



serious

Volan universal fara fir cu pedale Serious
SRXW-UNIV10



Volan profesional compatibil cu PC/PS2/PS3
Serious SRXW-UNIV10

RO

EN

BG

www.serious.ro

PS®3 - PS®2 - PC Multi Wireless Steering Wheel

Manual de instructiuni

Va multumim pentru achizitionarea volanului wireless UNIV10.

Caracteristici:

- 1) Compatibil cu PS®3, PS®2 si PC
- 2) Tehnologie fara fir 2.4G, pana la 10m distanta
- 3) 6 butoane programabile pentru a fi utilizate in mai multe jocuri
- 4) Vibratii duble (se foloseste driver pentru PC)
- 5) Ajustare unghi volan
- 6) Ajustare sensibilitate volan
- 7) Control complet analogic pentru o experienta cat mai reala
- 8) Schimbator de viteza
- 9) Rotire de 240 grade
- 10) D-pad cu 8 directii
- 11) Pedale de acceleratie si frana
- 12) 2 cabluri - unu pentru PS2 si unu pentru PS3/PC
- 13) Cupele de pe spate se fixeaza foarte bine de suprafata biroului
- 16) Alimentat de 4 AA, vibratiile se pierd cand bateriile sunt aproape terminate
- 17) Functie standby pentru economisire energie

Default Button Configuration :

Nume tasta	PS2		PS3	PC
	Digital	Analog		
sus-stanga(ca frana)	☐	☐ (Analog)	☐ (Analog)	3
sus-dreapta(ca acceleratia)	✕	✕ (Analog)	✕ (Analog)	1
schimbator jos-stanga	L2	L2 (Analog)	L2 (Analog)	2
schimbator jos-dreapta	R2	R2 (Analog)	R2 (Analog)	7
Pedala stanga	☐	☐ (Analog)	☐ (Analog)	3
Pedala dreapta	✕	✕ (Analog)	✕ (Analog)	1
☐	☐	☐ (Analog)	☐ (Analog)	1
✕	✕	✕ (Analog)	✕ (Analog)	2
○	○	○ (Analog)	○ (Analog)	3
△	△	△ (Analog)	△ (Analog)	4
L1	L1	L1 (Analog)	L1 (Analog)	5
R1	R1	R1 (Analog)	R1 (Analog)	6
L2	L2	L2 (Analog)	L2 (Analog)	7
R2	R2	R2 (Analog)	R2 (Analog)	8
D-pad stanga	D-pad stanga	D-pad stanga	D-pad stanga	POV stanga
D-pad dreapta	D-pad dreapta	D-pad dreapta	D-pad dreapta	POV dreapta
D-pad sus	D-pad sus	D-pad sus	D-pad sus	POV sus
D-pad jos	D-pad jos	D-pad jos	D-pad jos	POV jos
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	9


START	START	START	START	10
L3	NULL	L3	L3	11
R3	NULL	R3	R3	12
PRG	Program	Program	Program	Program
RESET	Reset	Reset	Reset	Reset
Buton Central	Conectare fortata / Mod / Revenire din standby	Conectare fortata / Mod / Revenire din standby	Conectare fortata / Buton PS / Revenire	Conectare fortata /
Volan	D-pad stanga/dreapta	Left Joystick X axis(Analog)	Left Joystick X axis(Analog)	Left Joystick X axis(Analog)

Remarci:



Configuratia butoanelor este pretabilita dupa:

- 1) PS®2 <<Gran Turismo 3 A-spec>>
- 2) PS®3 <<Gran Turismo 5 Prologue>>
- 3) PC <<Need For Speed™ Undercover>>


Diagrama:

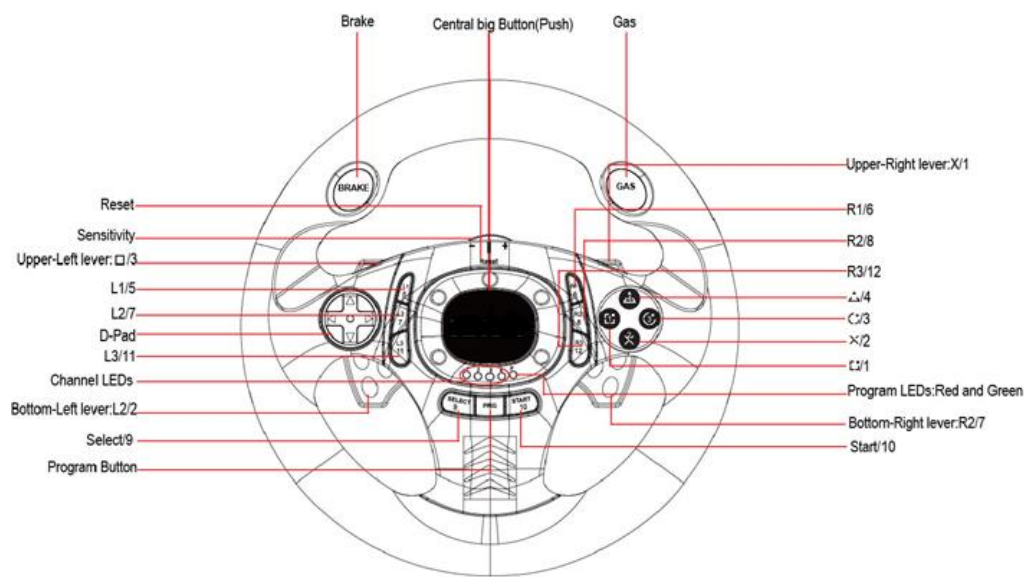


Baterii

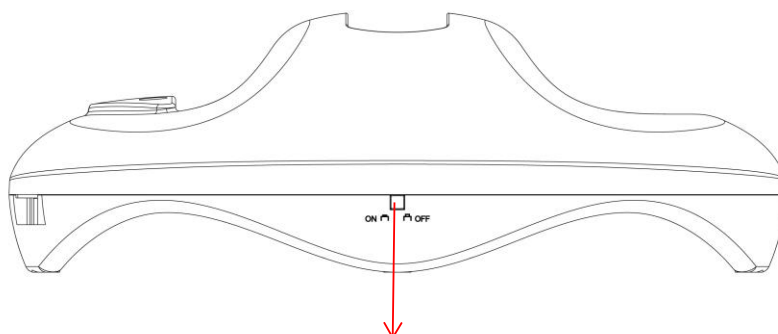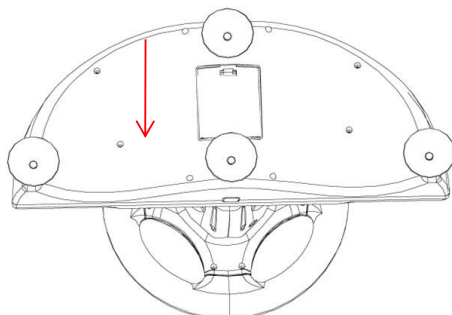

Comutator pornire/oprire

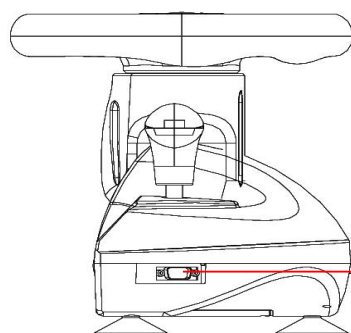

Port serial pentru pedale

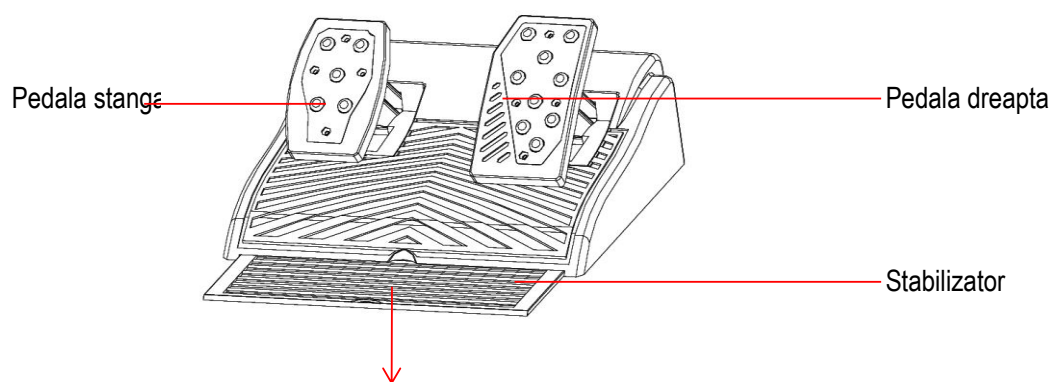


Pedale de curse


d) Receptor



Indicator LED jucator

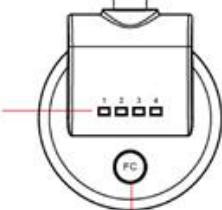

Buton conectare fortata




PS3/PC selector


Folosire:

Pregatire:

- 1) Conectati volanul in baza si blocati-l

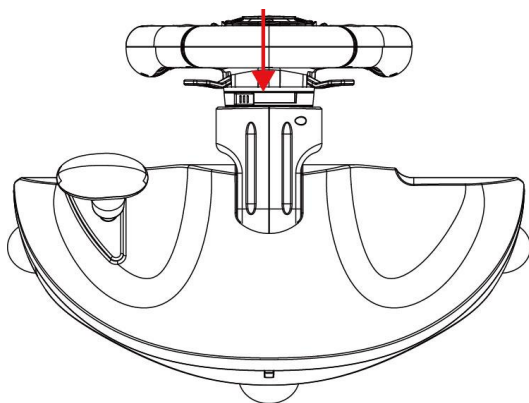

a.conectare la baza

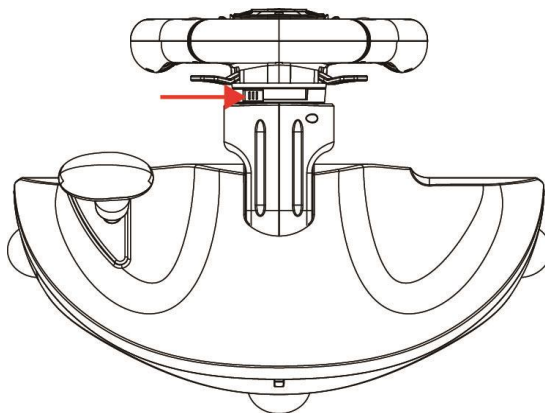


b.blocare


2. verificati ca butonul de pornire este pus pe OFF

3. introduceti 4 baterii AA in compartiment

deschideti capacul

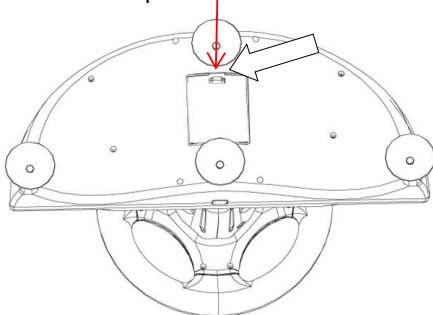

introduceti 4 baterii AA

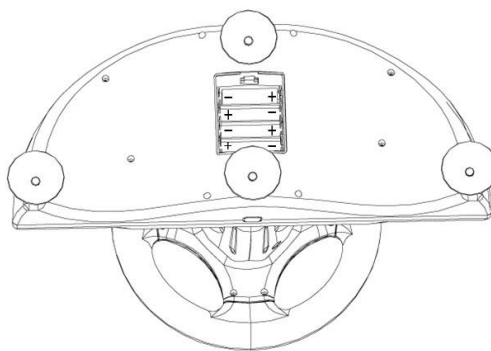

Important:

- a) Folositi baterii din acelasi brand
- b) Nu amestecati baterii folosite cu baterii noi, produsul nu va functiona corect
- c) Nu amestecati baterii alcaline cu baterii reincarcabile, produsul nu va functiona corect
- d) Nu lasati bateriile inauntru daca produsul nu va fi folosit o perioada indelungata

Important:

Nu atingeti volanul cand se porneste sau se face sincronizarea, calibrarea se face automat.

Sincronizare automata:

Sincronizarea intre receptor si volan se face automat.

Butonul de conectare fortata se apasa cand sincronizarea automata nu s-a realizat.


Conectare fortata:

Apasati butonul " FC " de pe receptor si butonul central.

Sincronizarea se va activa automat.


Dupa ce sincronizarea este efectuata, se aprinde un LED

Pentru PS2 si PC - primul led se aprinde.

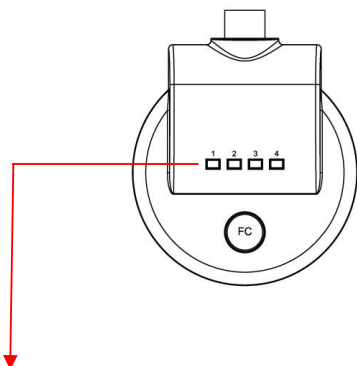


LEDurile se aprind pentru fiecare jucator in parte.

Pentru PS3 - LEDurile se aprind in functie de numarul de jucatori.

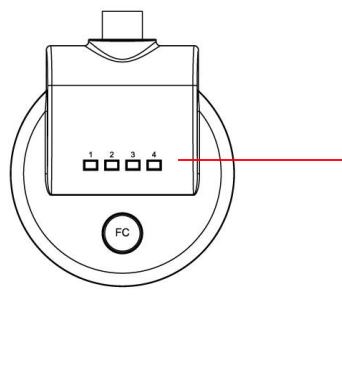

LEDurile indica numarul total de jucatori conectati.

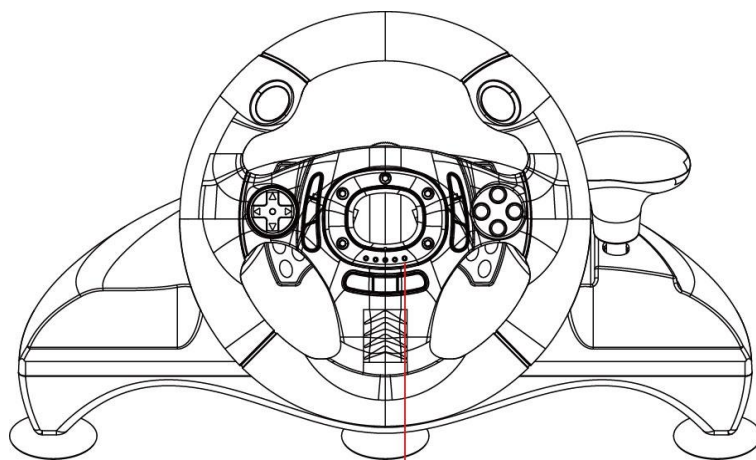


Program indicator(Green and Red LEDs)

Nota:

LEDurile se aprind rapid daca se face sincronizarea, dar si daca bateriile sunt aproape epuizate.

Pentru consola PS3

- 1) Inchideti consola PS® 3
- 2) Mutati comutatorul pe PS3

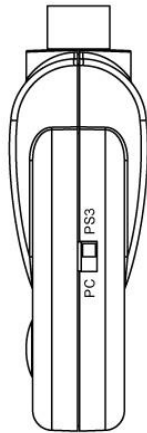


- 3) Introduceti cablul USB in consola
- 4) Porniti consola PS3, ledul receptorului incepe sa licare
- 5) Porniti si volanul
- 6) Tineti apasati butonul central pentru a intra in meniu
- 7) Selectati numarul de jucatori
- 8) Inchideti meniul si incepeti jocul

Pentru consola PS2

- 1) Inchideti consola PS® 2
- 2) Introduceti cablul in consola PS2
- 3) Porniti consola
- 4) Porniti si volanul
- 5) Volanul este pregatit de jocuri

Pentru PC

- 1) Instalati driverul pe PC
- 2) Dati dublu click pe " setup.exe "si urmati instructiunile
- 3) Comutati pe PC

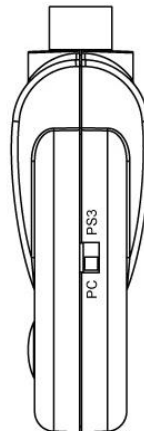


- 4) Introduceti cablul USB in PC
- 5) Asteptati pana cand driverul este complet instalat
- 6) Porniti volanul
- 7) Puteti calibra volanul
- 8) Urmatii pasii si selectati meniul

Buton PS3:

Apasati butonul central cand este selectat modul PS3 pentru a afisa meniul de selectie

Buton PS2:

Apasati butonul central cand este selectat modul PS2 si se poate selecta mod analogic sau digital

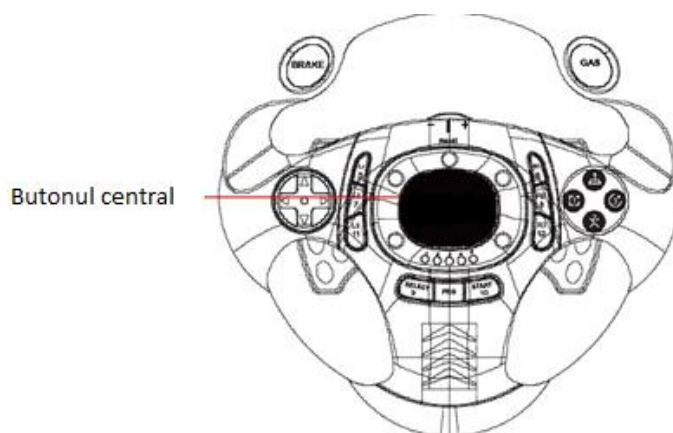

Programare:

Volanul este complet customizabil pentru a oferi o experienta de condus cat mai realistica.

Exista 6 butoane programabile:

Nume tasta	PS2		PS3	PC
	Digital	Analog		
Stanga	☐	☐ (Analog)	☐ (Analog)	3
Dreapta	☒	☒ (Analog)	☒ (Analog)	1
Schimbator inainte	R2	R2 (Analog)	R2 (Analog)	7
Schimbator inapoi	L2	L2 (Analog)	L2 (Analog)	2
Pedala stanga	☐	☐ (Analog)	☐ (Analog)	3
Pedala dreapta	☒	☒ (Analog)	☒ (Analog)	1

Programare:

- a) Tineti apasat butonul PRG pentru a intra in modul de programare
- b) Apasati oricare din cele 6 butoane de mai sus, butonul PRG incepe sa licare
- c) Apoi apasati butonul dorit pentru programare, butonul PRG se aprinde
- d) Apasati butonul PRG pentru a iesi
- e) Repetati pasii pentru alte butoane

Nota:


- 1) Ultima setare se va sterge daca se alege programarea lui
- 2) Programarea se realizeaza si daca volanul sau consola sunt inchise

Resetare:

1) Pentru resetare tineti apasati butonul RESET pana cand ledul se aprinde de 2 ori blink twice,


Controlare sensibilitate:

Pozitia normala este 0, se apasa +MAX sau -MIN pentru a controla aceasta setare.

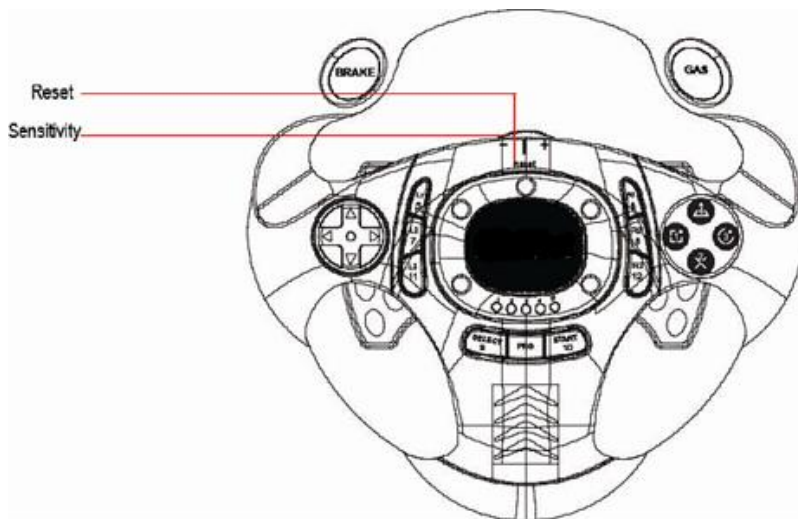

Ajustare unghi:

Se poate schimba unghiul volanului doar tinand apasat butonul din figura.

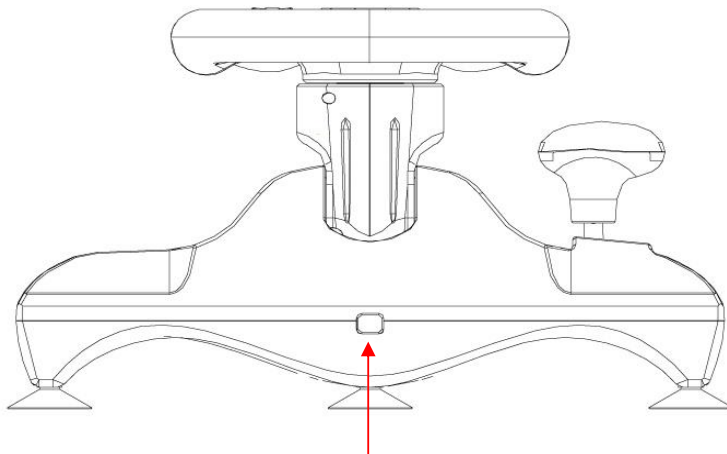

Buton control unghi volan

Mod salvare energie:

Modul standby se activeaza astfel:

- a) cand nu este detectat receptorul si nu se apasa nici un buton timp de 1min
- b) sincronizarea este facuta dar nu se apasa nici un buton timp de 5minute

Indicator baterie:

Cand cele 4 leduri (ale utilizatorilor) incep sa se aprinda, trebuie schimbate bateriile.

Atentie:

- ~ Nu expuneti produsul la umiditate mare
- ~ Nu dezasamblati produsul
- ~ Folositi doar energie care respecta conditiile de pe produs
- ~ Nu introduceti obiecte in interiorul produsului
- ~ Nu mai folositi volanul daca apar dureri de spate sau cap, consultati doctorul
- ~ Nu folositi volanul decat cu mainile
- ~ Nu folositi vibratiile daca poate agrava anumite boli/injurii
- ~ Luati pauze de joc la aproximativ 30min
- ~ Tineti cablurile organizate
- ~ Tineti copii departe de cablurile volanului



