



# seriousx





## 2. Descriere produs

### Tabel taste functii

Tip	PS2/Digital	PS2/Analog	PS2/Neg	PS3	PC
	X	X	RY	X	3
	○	○	A	○	2
	□	□	LX	□	4
	△	△	B	△	1
<b>Buton</b>	R1	R1	R1	R1	6
<b>actiune</b>	L1	L1	LY	L1	5
	R2	R2	R1	R2	8
	L2	L2	LY	L2	7
	/	R3	/	R3	12
	/	L3	/	L3	11
	UP	UP	UP	UP	UP
<b>D-Pad</b>	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
<b>Buton</b>	START	START	START	START	10
<b>Funcții</b>	SELECT	SELECT	/	SELECT	9
	←/→	LX	RX	LX	←/→
<b>Paleta stanga</b>	□	□	LX	□	4
<b>Paleta dreapta</b>	X	X	RY	X	3
<b>Pedala stanga</b>	□	□	LX	□	4
<b>Pedala dreapta</b>	X	X	RY	X	3

Mod	MODE	M	MODE	PS	/
	L2	L2		L2	7
Schimbator	R2	R2		R2	8
	△	△	B	△	1

## ● Butoane programabile

### ◆ Introducere

- Buton sursa: △/1, ○/2, X/3, □/4, L1/5, R1/6, L2/7, R2/8
- Buton programabil: Gear Stick(L2/R2), L3, R3, Accelerator, Brake , L-Wing, R-Wing,

### ◆ Setari (nici o functie sub modul NEGCON)

- Apasati PROG, ledul verde se aprinde;
- Apasati butonul de programare, ledul verde clipeste;
- Apasati butonul sursa, ledul verde se stinge.

### ◆ Sterge o programare

- Apasati PROG, ledul verde se aprinde;
- Apasati butonul programat, ledul verde clipeste;
- Apasati butonul programat din nou si ledul verde se stinge.

### ◆ Stergere programari

- Apasati PROG, ledul verde se aprinde;

- Apasati START/10 si tineti apasat pentru 4sec, ledul verde se inchide. Toate butoanele programate sunt sterse, se revine la starea initiala

**Nota:** Toate setarile vor fi sterse cand volanul este deconectat de la energie.

- **Pedale programabile**

- ◆ **Programare pe axa RY**

- Apasati PROG, ledul verde se aprinde;
- Apasati stanga pe D-PAD. Pedalele sunt programate ca functii RY+, RY-.

- ◆ **Stergere programare pe axa RY**

- Apasati PROG, ledul verde se aprinde;
- Apasati pedala programata de 2 ori.

- **Pedalele functioneaza analog pe modul digital**

Leduri din stanga si dreapta volanului se aprind in functie de puterea apasarii pedalelor.

- **3 nivele de sensibilitate**

- Apasati SELECT si START in acelasi timp. Tineti apasat pentru 3secunde pana cand ledul verde se aprinde. Eliberati butoanele.
- Apasati SELECT din nou. Se afiseaza sensibilitatea prezenta.

- Apasati SELECT pentru a 3a oara
- Apasati butonul SUS de pe D-PAD pentru a confirma setarile.

**Nota:** Toate setarile vor fi sterse cand volanul este deconectat de la energie.

## 4. Folosire la PC

### Conectare si instalare

- 1) Porniti calculatorul si puneti CD-ul in unitatea optica.  
Dati dublu click pe SETUP si urmariti instructiunile de pe ecran.
- 2) Start Control Panel Game Controller
- 3) Conectati volanul la PC instalati driverele  
Driverul porneste automat "LS-USBMX1/2/3 steering..."  
Properties

### Dezinstalare driver

- Start Control Panel Add/Remove programs

## 5. Folosire la PS2

### ◆ Caracteristici

- Suporta 3 moduri: DIGITAL (LED este stins), ANALOG (ledul din dreapta este aprins), NEGCON(ledul din dreapta este aprins)

- Suporta functia de vibratii duble
- Pedalele si paletele stanga/dreapta pot fi programate ca axa RY

#### ◆ **Conectare si instalare**

- Conectati pedalele la volan
- Introduceti cablul in portul consolei PS2

### **Conectare si instalare**

- 1) Conectati volanu la portul USB al consolei PS3 si porniti consola
- 2) Indicatorul LED pentru Canal incepe sa clipeasca, apasati butonul MODE pentru a merge mai departe.

### **Operatiuni**

- Cand volanul este conectat la PS3, cei 4 indicatori LED incep sa clipeasca. Apasati butonul MODE pentru a selecta canalul.
- Apasati butonul MODE pentru a intra in interfata XMB si apasati din nou pentru a inchide. Apasati butonul MODE de 2 ori consecutiv pentru a intra in meniu.



**Note:** 1. Daca restartati consola, trebuie sa conectati volanul din nou.


2. Volanul este compatibil cu majoritatea jocurilor pentru PS2/PS3 cu vibratii.

- **Volanul nu functioneaza chiar daca este instalat driverul**  
Verificati daca este conectat corect la PC.  
Daca problema persista, restartati calculatorul
- **Nu functioneaza vibratiile (e.g. Need for Speed 5)**  
Restartati jocul (nu deconectati volanul in timpul jocului).  
Daca problema persista, restartati calculatorul
- **Vibratiile din partea dreapta functioneaza tot timpul**  
Intrati in meniul Force Feedback si inchideti optiunea,  
apoi o deschideti.  
Engine

## 8. Precautii

- Cititi instructiunile inainte de folosire;
- Evitati vibratiile puternice;
- Nu dezamblati sau modificati volanul;
- Nu il depozitati in locuri cu umezeala sau temperature mare;

- Daca doriti sa mutati volanul, ridicati-l cu grija.

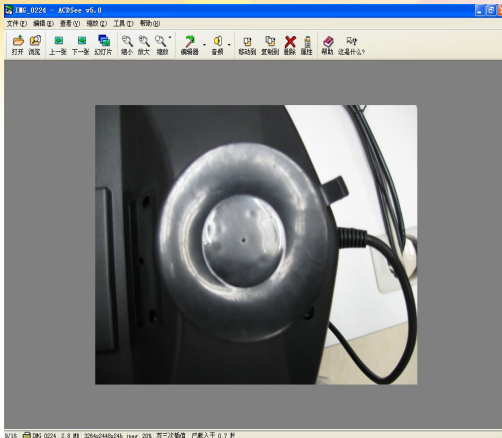

## Pedalele



CE