


Specificatii:
 Raspuns in frecventa: 40Hz-20Khz
 S/N: > 75dB
 Separare: > 50dB
 Boxe: 4" + 3" x 5

Precautii:
 1. A se evita stropirea cu apa
 2. Nu depozitati obiecte pline cu apa pe boxe
 3. Nu blocati caile de ventilatie
 4. Se foloseste doar inaintu incaperilor
 5. Cand se foloseste semnal puternic de iesire, microsati volumul pentru a evita distorsiunile

Continut pachet:
 Subwoofer - 1buc
 Sateliti - 5buc
 Cablu audio - 4buc
 Manual - 1buc
 Antena - 1buc

NO.1

Telecomanda

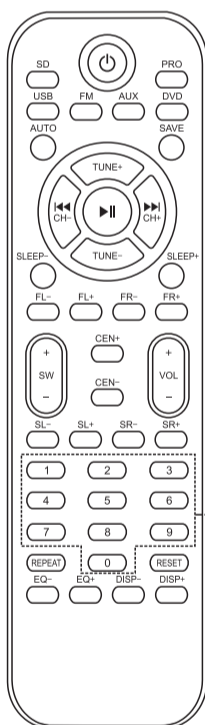


- ⏻ ----- Buton pornire/oprire
- SD ----- Schimba pe SD
- PRO ----- Comutator Pro-Logic
- USB ----- Schimba pe USB
- FM ----- Schimba pe FM
- AUX ----- Schimba pe AUX
- DVD ----- Schimba pe DVD
- AUTO ----- Cautare canale FM
- SAVE ----- Salvare canal FM
- TUNE-/+ ----- Cautare canal inainte/inapoi
- ⏮ ----- Play/pauza
- ⏪ ----- Melodia anterioara cand este selectat SD/USB, postul anterior cand este selectat FM
- ⏩ ----- Melodia urmatoare cand este selectat SD/USB, urmatoul cand este selectat FM
- CH+ -----
- SLEEP-/+ ----- Cronometrare inchidere automata
- FL-/+ ----- Volum sateliti stanga fata
- FR-/+ ----- Volum sateliti dreapta fata
- SW-/+ ----- Volum woofer
- CEN-/+ ----- Volum centru
- VOL-/+ ----- Volum
- SL-/+ ----- Volum sateliti stanga lateral
- SR-/+ ----- Volum sateliti dreapta lateral
- REPEAT ----- Repetare
- RESET ----- Resetare
- EQ-/+ ----- Egalizator, cand este selectat SD/USB
- DISP-/+ ----- Ajustare luminozitate

Daca telecomanda nu functioneaza, va rugam sa verificati bateriile.

NO.2

Descriere interfete

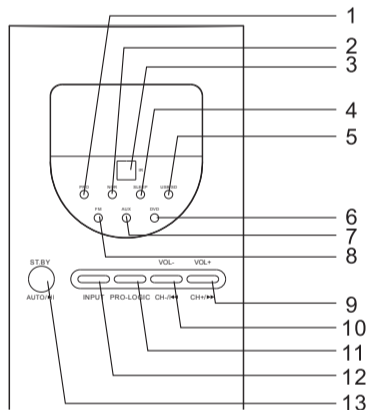


- 1. PRO ----- Indicator Pro-Logic
- 2. NOR ----- Indicator functie normal
- 3. IR ----- Senzor telecomanda
- 4. SLEEP ----- Indicator inchidere automata
- 5. USB/SD ----- Indicator SD/USB
- 6. DVD ----- Indicator DVD
- 7. AUX ----- Indicator AUX
- 8. FM ----- Indicator FM
- 9. VOL+ ----- Crestere volum
- CH+ ----- In FM se schimba canalul, in USB se schimba melodia
- 10. VOL- ----- Micorare volum
- CH- ----- In FM se schimba canalul, in USB se schimba melodia
- 11. PRO-LOGIC ----- Indicator Pro-Logic
- 12. INPUT SET ----- Se alege metoda de intrare
- 13. ST.BY ----- Standby
- AUTO ----- In FM este functie AUTO, in USB este play/pauza

NO.3

A4大小,
 双面色印刷
 共AB面--B面

恩科电子(深圳)有限公司				ENKORE ELECTRONICS(ShenZhen)LTD.			
客品牌	内部型号	零件名称	材料	位	比例		
seriouX	H5137	说明书	80g书写	MM			
制日期: 2012.10.30	部门	研部	PMC	采部	品管部	木箱部	生部
料号:		✓		✓	✓		✓

Diagrama laterala

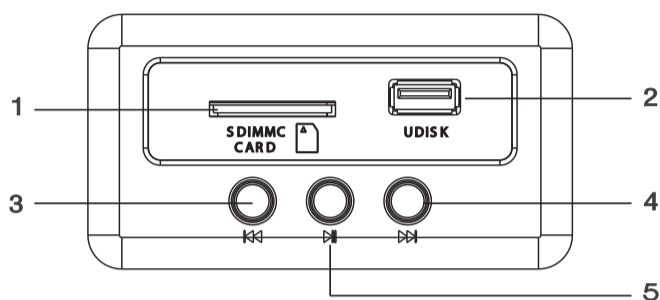


- 1. Slot card SD
- 2. Slot USB
- 3. Melodia anterioara
- 4. Urmatoarea melodie
- 5. Play/Pauza

1. Cand folositi carduri sau memorii USB mai mari de 8GB, citirea fisierelor este putin mai lenta.
2. La inserarea memoriilor, melodia incepe automat.

NO.4

Diagrama spate

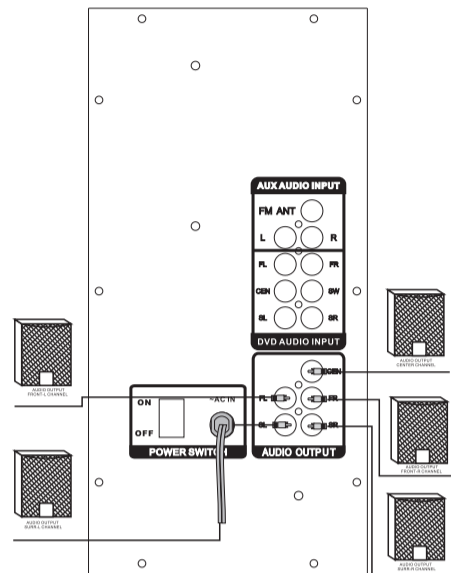

Conectare echipamente


- Conectarea se face astfel:
- boxe frontale la porturile FL/FR
 - boxa centrala la portul CEN
 - boxe surround la porturile SR/SL

Nota:

Verificati daca s-a facut conexiunea perfect
Conectati sistemul la sursa de curent dupa ce s-au conectat satelitul.

NO.5


Diagrama conexiuni

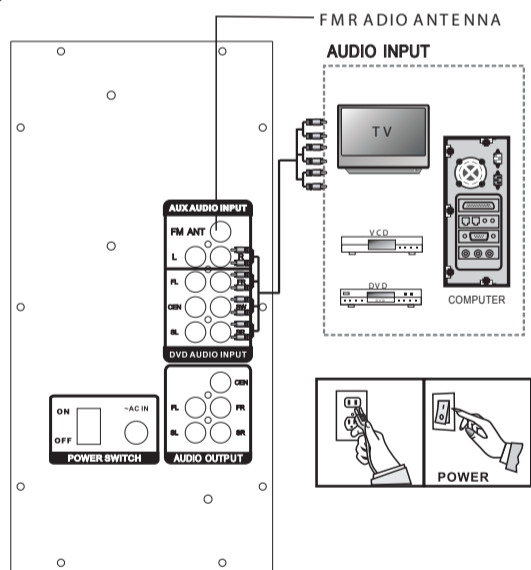

Conectarea echipamentului
Pentru semnal stanga se foloseste culoarea rosie.

NO.6

Positionare sateliti

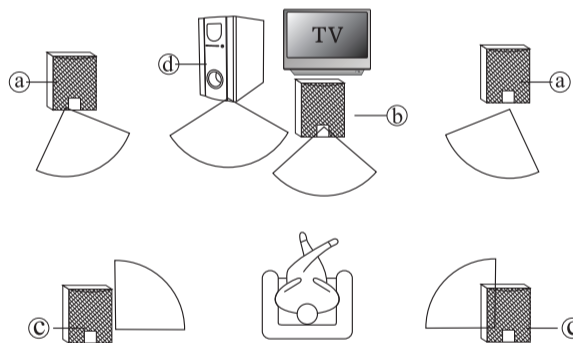

- (a) Sateliti frontali
- (b) Satelit central
- (c) Sateliti de inconjurare (surround)
- (d) Subwoofer

NO.7

恩科电子(深圳)有限公司

ENKORE ELECTRONICS (ShenZhen) LTD.

A4大小,
双面色印刷
共AB面--B面

□□□□	喇叭□□	□子□□	□□□□	□核	客□品牌	内部型号	零件名称	材料	□位	比例
□素□					serioux	H5137	□明□	80g□写□	MM	
制□□□: 2012.10.30				部 门	研□部	PMC	采□部	品管部	木箱部	生□部
料号:					✓		✓	✓		✓